


INSTRUKCJA MONTAŻU KORYT TYPU CIĘŻKIEGO (KL.B125, C250, D400, E600):

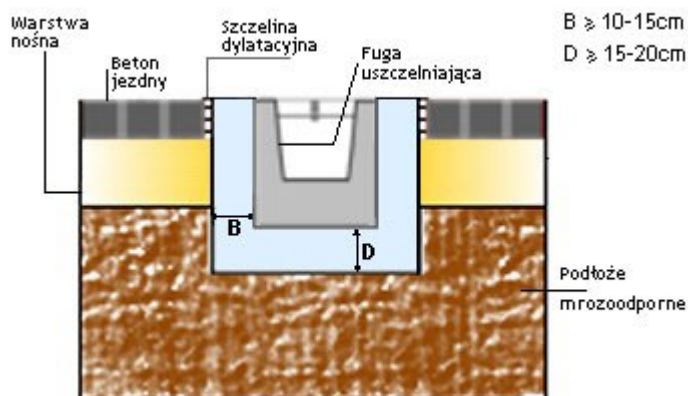

1. Przygotować odpowiednie podłoże (patrz rysunek).
2. Oznaczyć miejsce przebiegu odwodnienia za pomocą kołków wbitych w ziemię i rozciągnięciu żyłki od jednego kołka do drugiego.
3. Wykopać dołek powiększając go 30cm na szerokości (B) i 20cm na głębokości (D).
4. Przygotować beton klasy B 30.
5. W razie potrzeby korytka można docinać na odpowiednią długość za pomocą szlifierki z tarczą do betonu.
6. Ułożyć pierwszy kanał w przygotowanym dołku na przygotowanym wcześniej betonie.
7. Kolejne odcinki kanałów odwadniających układać równo ponieważ nie ma możliwości poprawy ułożenia po wyschnięciu zaprawy.
8. Fugować klejem mrozoodpornym lub zaprawą piaskowo cementową poprzez nałożenie kleju lub zaprawy na ściankę czołową kanału i dociśnięcie kolejnym układanym elementem. Nadmiar kleju usunąć, aby nie tamował przepustowości wody w odwodnieniu.
9. Koryta powinny być ułożone 3-5 mm poniżej nawierzchni.
10. Sprawdzenie prawidłowości montażu polega na sprawdzeniu prostoliniowości ułożenia korytek oraz sprawdzeniu szczelności spoin przez wykonanie próby wodnej.

UWAGA!

Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone na skutek złego montażu i nieprawidłowej eksploatacji.

System nie wymaga konserwacji, wymaga jedynie okresowego przeglądania drożności systemów w tym celu należy oczyścić kanały.

Szczegółowy opis sposobu prawidłowego wbudowania w nawierzchnię, znajduje się przy każdym produkcie.