


MONTÁŽNE POKYNY ŤAŽKÝCH ODVODŇOVACÍCH ŽĽABOV (TRIEDA B125, C250, D400, E600):

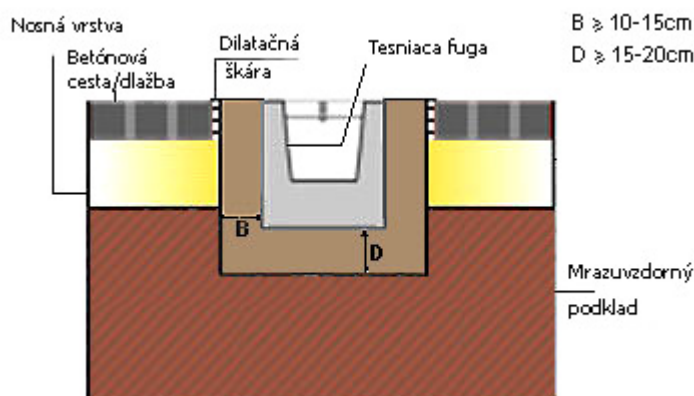

1. Príslušne pripraviť podklad (pozri obrázok).
2. Vyznačiť miesto plánovaného umiestnenia žľabu pomocou kolíkov vbitých do zeme, a natiahnúť od jedného kolíka k druhému značiace lanko.
3. Vykopať jarok, má byť o 30 cm širší (B) a 20 cm hlbší (D) ako plánované umiestnenie tvárnice.
4. Pripraviť betón triedy B30.
5. Ak je to potrebné, žľaby sa môžu skrátiť na potrebnú veľkosť pomocou brúsky s kotúčom na betón.
6. Uložiť prvý žľab v pripravenom jarku na skôr pripravenom betóne.
7. Nasledujúce úseky odvodňovacích žľabov ukladať rovno, pretože po vyschnutí betónu sa ich umiestnenie nedá zmeniť.
8. Škárovať mrazuvzdorným lepom, alebo pieskovo-cementovou maltou. Naložiť lep alebo maltu na prednú časť kanála a následne pritísnuť k predchádzajúcej tvárnici. Nadbytočný lep odstrániť, aby nezadržoval stekajúcu vodu.
9. Žľaby by mali byť položené okolo 3-5 mm pod úroveň povrchu.
10. Počas kontroly správnosti montáže sa kontroluje výsledná poloha žľabov (či sú uložené rovno), ako aj tesnosť škár (skúšobným zaliatím vodou).

POZOR!

Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli poškodené následkom nesprávnej montáže, ako aj následkom nesprávneho používania.

System nie je náročný na údržbu, potrebné je iba pravidelne kontrolovať priepustnosť celého systému, a ak je to potrebné vyčistiť zanesené miesta.

Podrobný opis správneho umiestnenia a montáže žľabov sú uvedené pri každom výrobku.